

## *Match Plus FF*

# Montage instructie

## Materiaal

HST - Hangstijl

SST - Sluitstijl

BDO - Bovendorpel

AFS - 2x Afstandhouder

BUF - 6x Bufferdopje

PUR - Polyurethaanschuim (optioneel)



## Gereedschap

- Inbussleutel



- GROTE Winkelhaak + Waterpas




- Industrieel PUR pistool



- Hamer (+ houten of kunststof blokje)




1

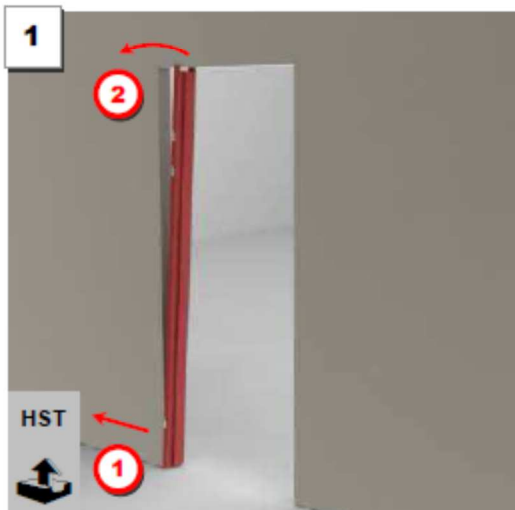

HST




2

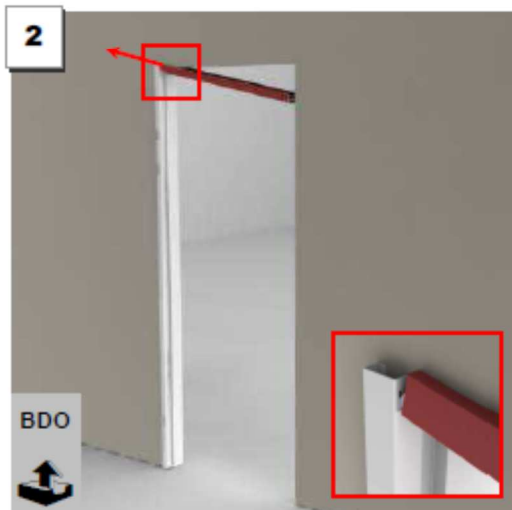

BDO




3

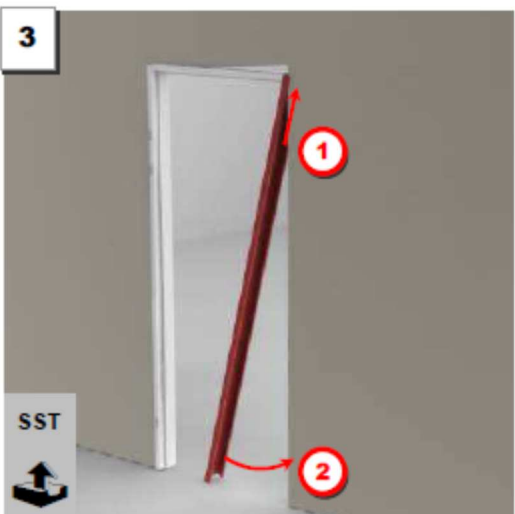


SST



4

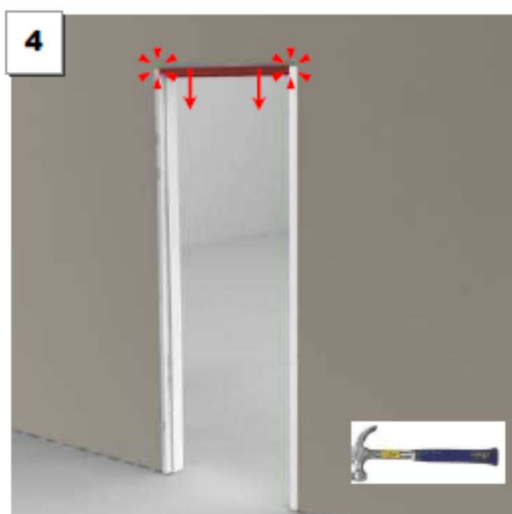


# Montage instructie

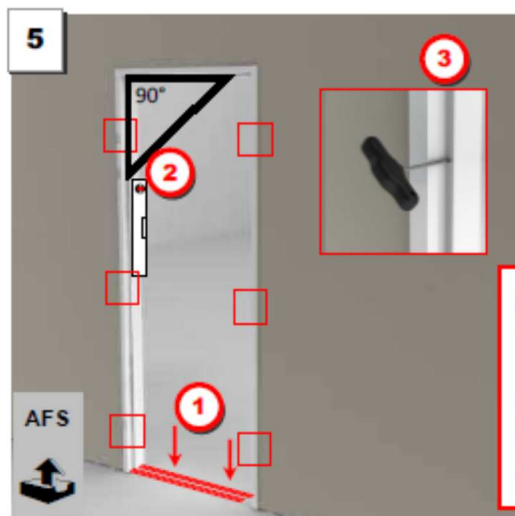

3A. Bufferdopjes verwijderen  
3B. Klauwen "handvast" aandraaien.  
(zeker niet met schroefmachine).

Let op:  
WD65 met Inbus 4 mm.  
Alle andere WD met Inbus 5 mm.

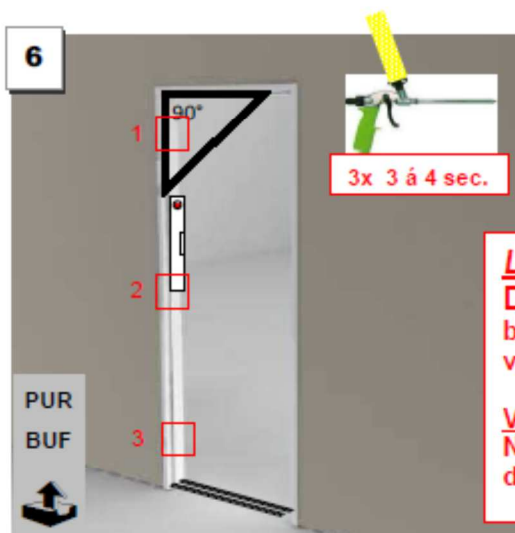

**ALLEEN HANGSTIJL  
PURREN**

**LET OP:**  
**DIRECT** na het purren de  
bufferdopjes plaatsen om uittreden  
van de pur te voorkomen.

**Voor WD65 geldt:**  
**NIET** purren door het klemgaatje maar  
door het extra aangebrachte gat.



**24 uur laten  
uitharden !**

