


Montage instructie Match Opdek met volle bovendorpel (VO)

svedex
binnendeuren

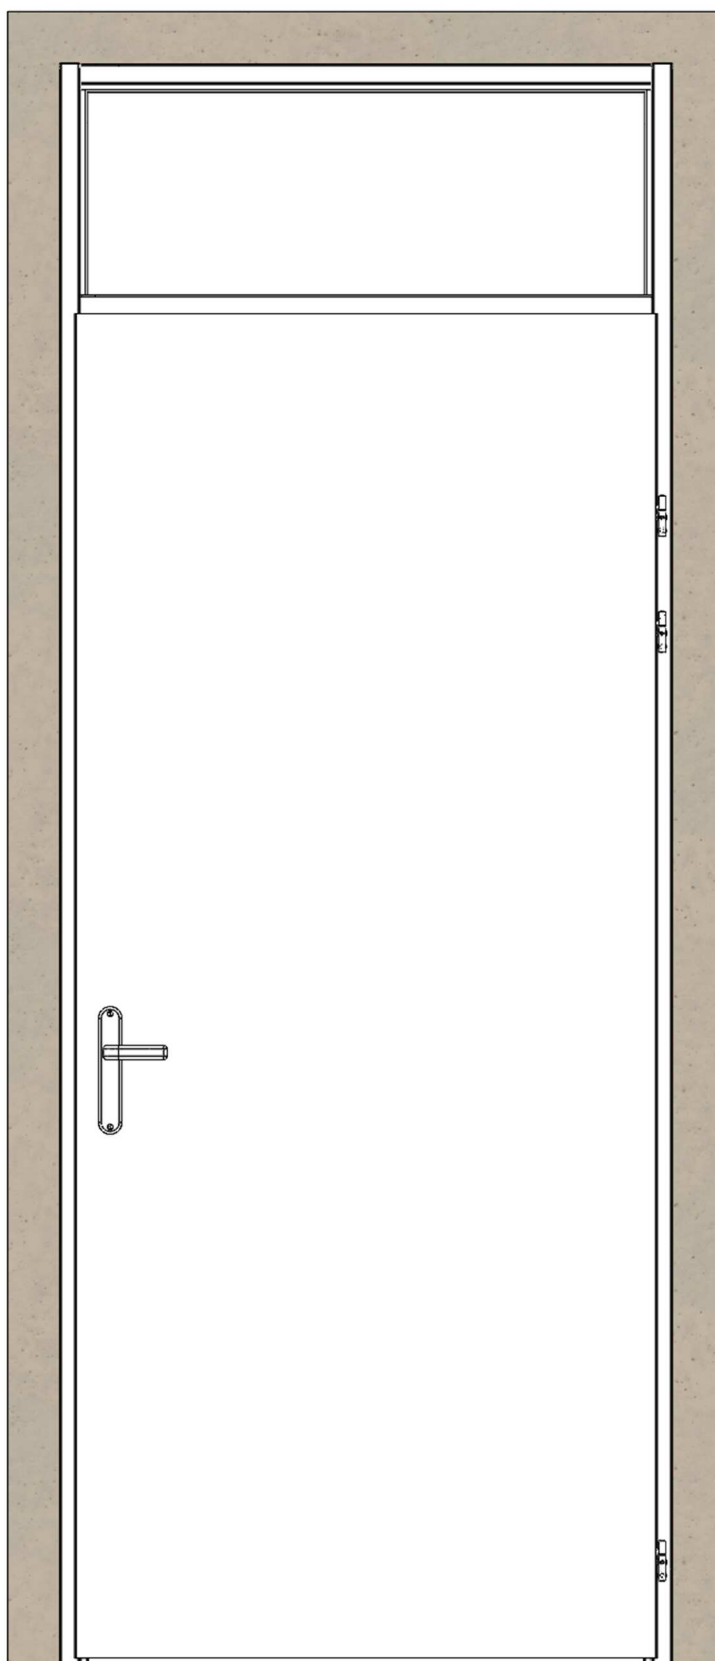

Montage instructie Match Opdek met volle bovendorpel (VO)

Inhoudsopgave

Pagina

2	Benodigdheden.
3	Inhoud van de verpakking.
4	Hoofdbestanddelen Match opdek.
5	Montage.


Benodigdheden




Accu schroefmachine




Kunststof hamer



Waterpas kort

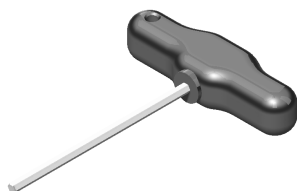


Inbussleutel 5 mm



Waterpas lang



Inbussleutel 3mm t.b.v. paumelle

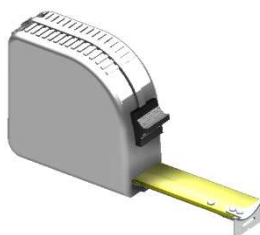

Rolmaat of meetlint




Stelmal opdek [Optioneel]

Montage instructie Match Opdek met volle bovendorpel (VO)

Inhoud verpakkingen:

- **Verpakking:**

- A1.** 1 x Sluitstijl compleet met stijlklemmen.
- A2.** 1 x Hangstijl compleet met stijlklemmen en paumelle.
- A3.** 1 x Bovendorpel.
- A4.** 1 x Kalf compleet met schuif en veren.
- A5.** 2 x Glaslijst pvc.
- A6.** 1 x Glaslijst pvc.
- A7.** 1 x Glasplaat.
- Z1.** 1 x Zak met diverse onderdelen / materialen.

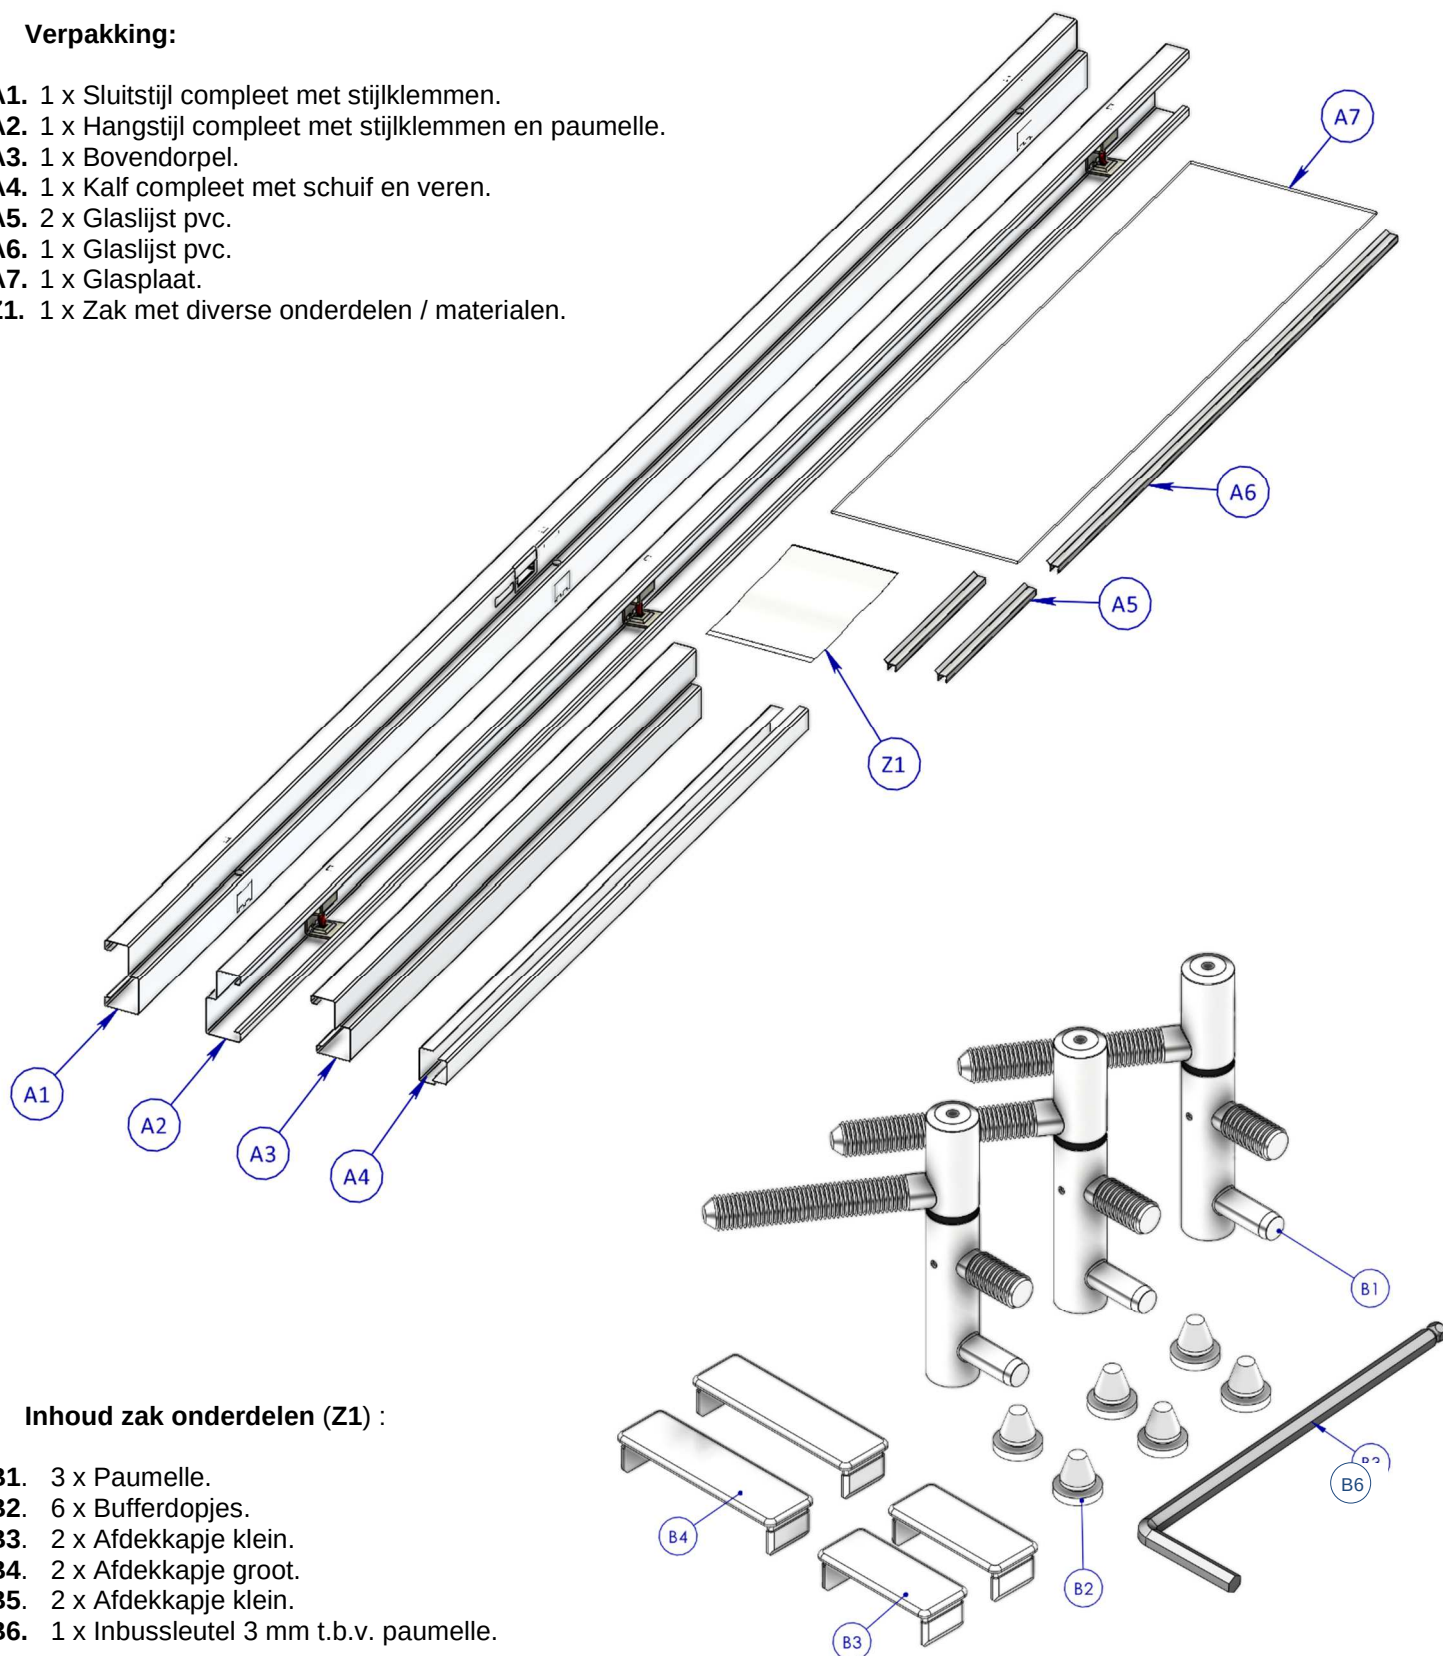


- **Inhoud zak onderdelen (Z1) :**

- B1.** 3 x Paumelle.
- B2.** 6 x Bufferdopjes.
- B3.** 2 x Afdekkapje klein.
- B4.** 2 x Afdekkapje groot.
- B5.** 2 x Afdekkapje klein.
- B6.** 1 x Inbussleutel 3 mm t.b.v. paumelle.

Montage instructie Match Opdek met volle bovendorpel (VO)

Hoofdbestanddelen

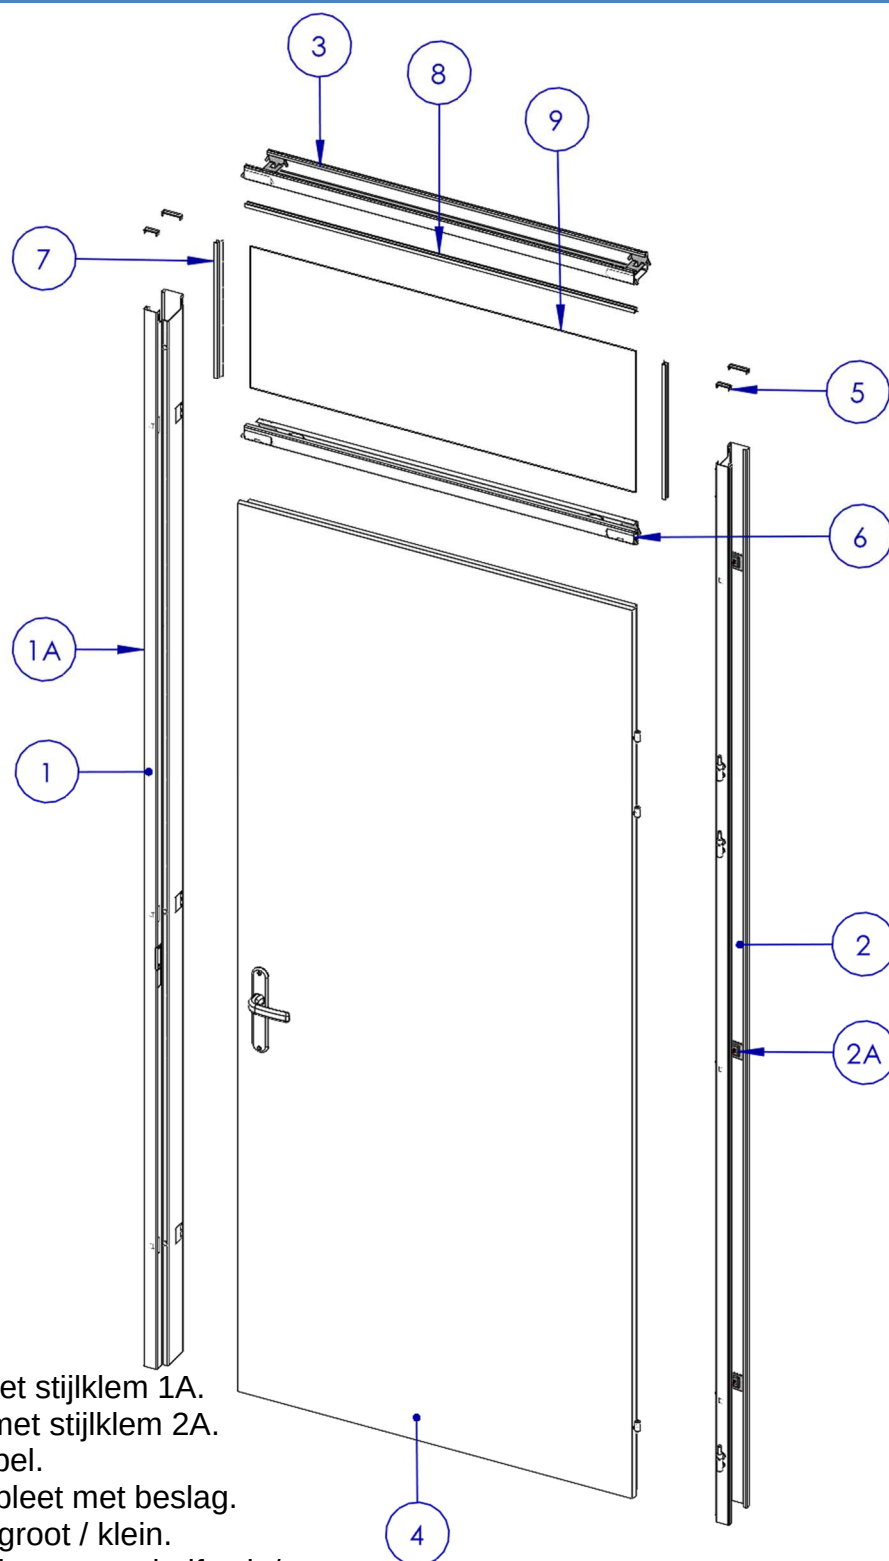


1. Sluitstijl met stijlklem 1A.
2. Hangstijl met stijlklem 2A.
3. Bovendorpel.
4. Deur compleet met beslag.
5. Afdekkap groot / klein.
6. Kalf compleet met schuifstuk / veren.
7. Glaslijsten pvc.
8. Glaslijst pvc.
9. Bovenlicht (glas)paneel.

Montage instructie Match Opdek met volle bovendorpel (VO)

Montage



- Meet de uitsparing onder, midden en boven. Deze moet overeenkomen met de bijbehorende sparringmaatbreedte van het kozijn.
- Controleer met een waterpas of de wand recht staat.
- Controleer met de waterpas of de vloer vlak is.

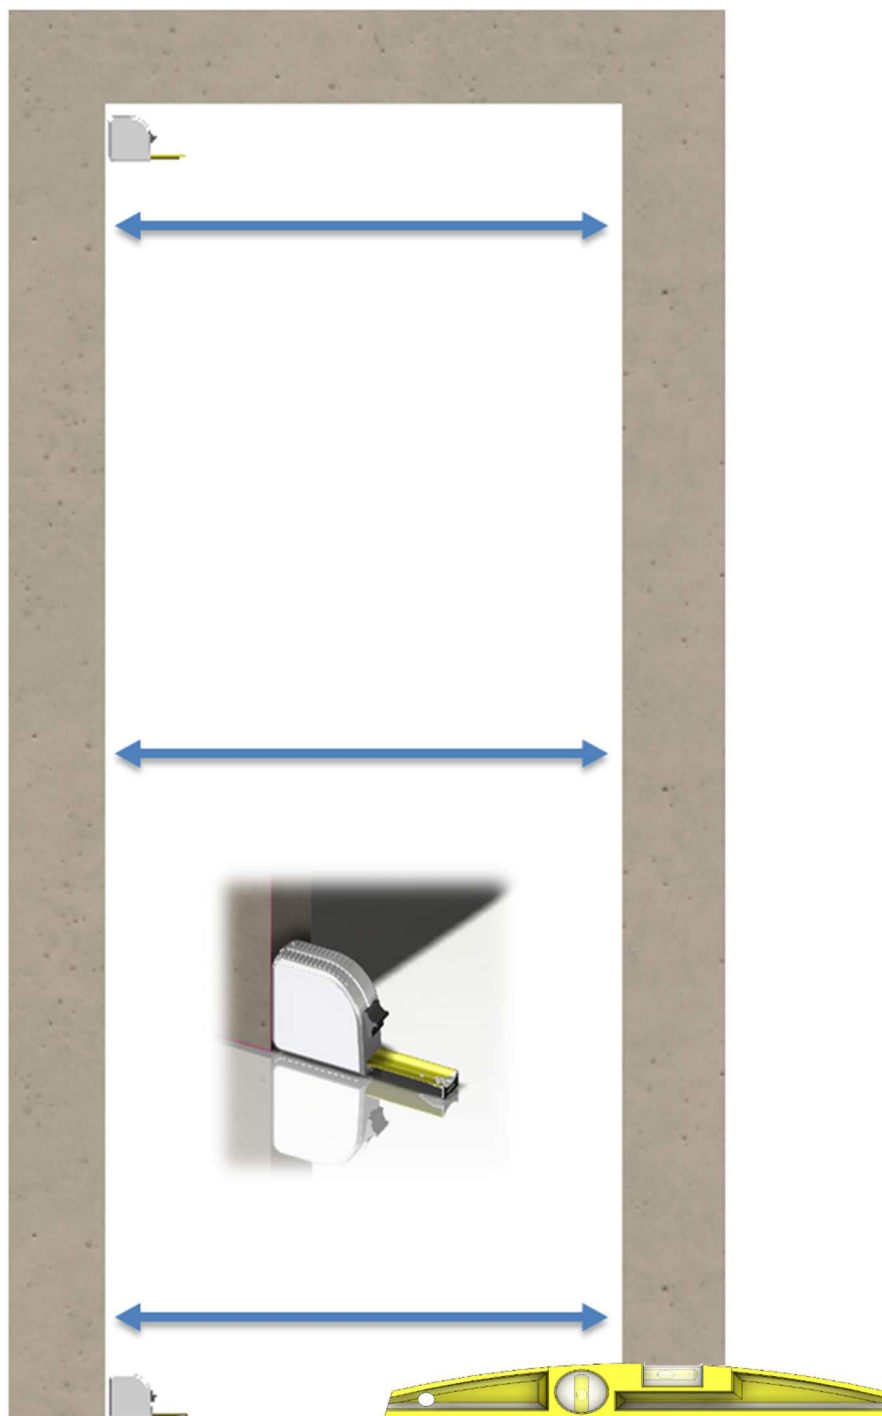

Montage instructie Match Opdek met volle bovendorpel (VO)


1

- 1 Plaats de *hangstijl* en *sluitstijl* compleet om de muur zoals hierlangs.
- 2 Plaats de *bovendorpel* in de hangstijl, gebruik hiervoor de bovendorpelschuif. *bovendorpel* naar beneden bewegen tot een **lichte klik** hoorbaar is. --Zie detail A--

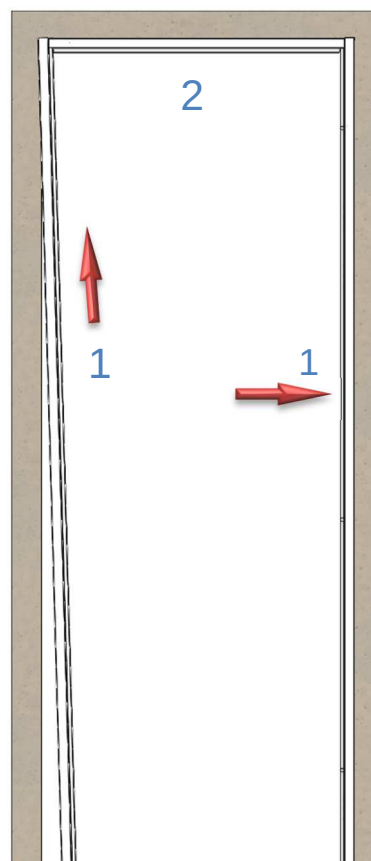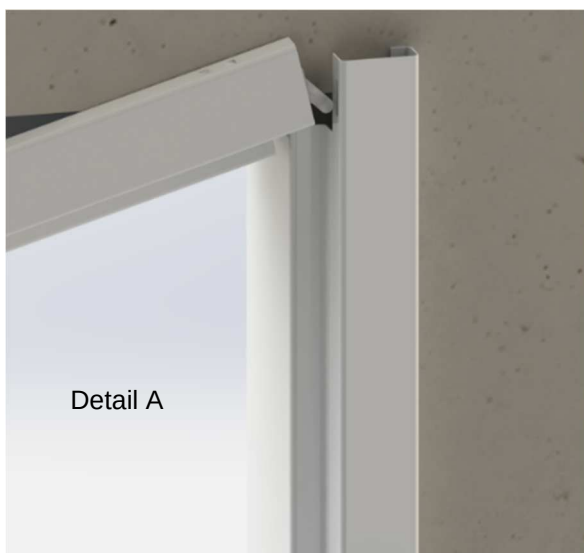


2

- 3 *Kalf* schuif aan 1 zijde naar binnen schuiven, om beschadigingen te voorkomen.

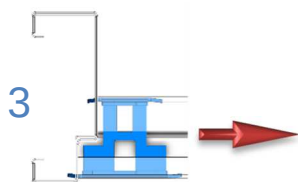

- 4 *Kalf* in de hangstijl haken.


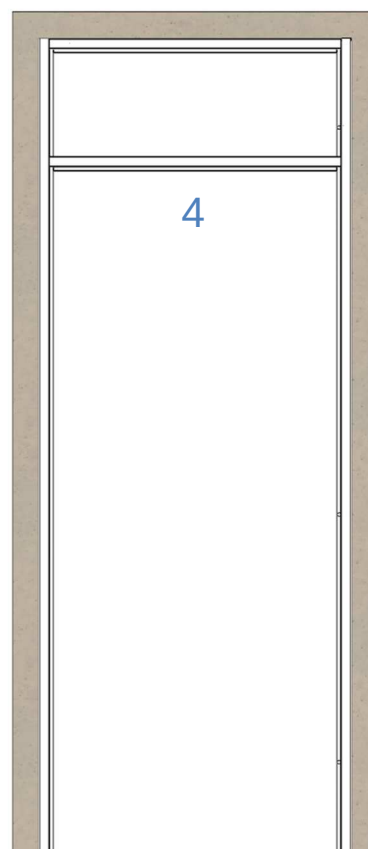


Montage instructie Match Opdek met volle bovendorpel (VO)

3


- 5 *Kalf* schuif naar buiten in de sluitstijl schuiven.
- 6 Zorg dat het kozijn zoals afbeelding in elkaar gehaakt staat en duw de stijlen naar buiten.
- 7 *Kalf* naar beneden bewegen tot een **lichte klik** hoorbaar is.

Deze handeling geldt voor beide posities waar de haak in de stijl is geplaatst.

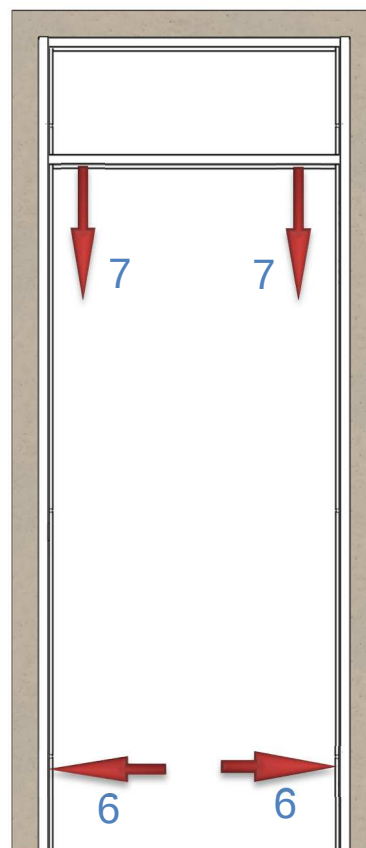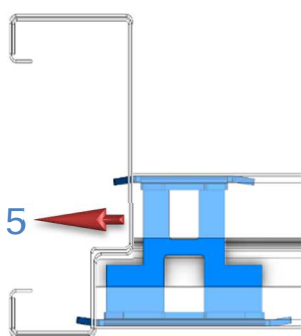

4

- Zet de hangstijl en kalf te lood en waterpas en draai de 3 stijlklemmen, na controle van de maatvoering vast.

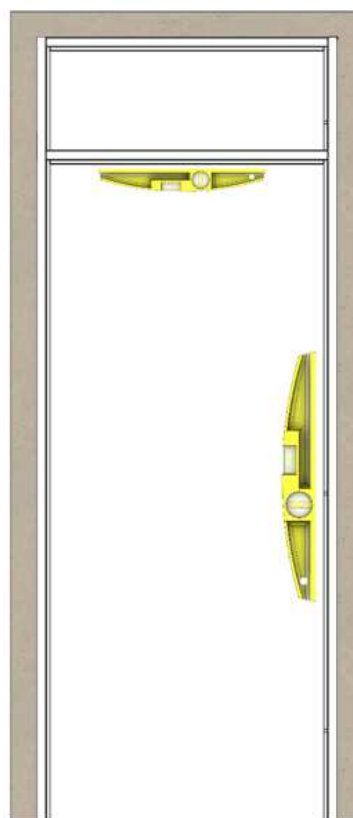


Montage instructie Match Opdek met volle bovendorpel (VO)

5

- Zet de sluitstijl waterpas d.m.v. uitmeten en/of stelmal en draai de stijkklemmen handvast.




Stelmal Opdek [Optioneel]

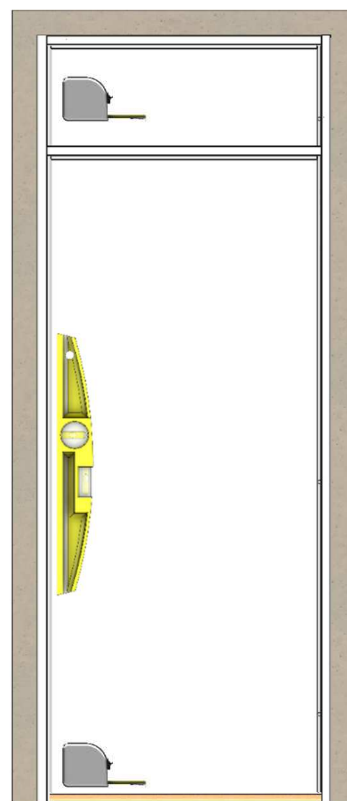

6




- Plaats de *bufferdopjes*.
- Monteer de 3 *paumelles*.
- Draai met de 3mm *inbussleutel* de paumelle helemaal tegen het paumelle geleide bus.

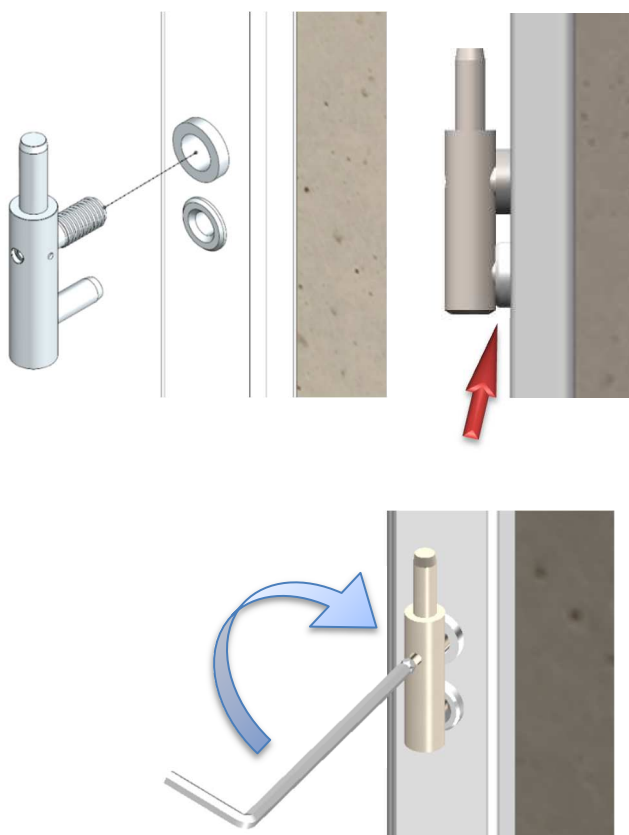

Montage instructie Match Opdek met volle bovendorpel (VO)



7

1. Plaats het *bovenlicht (glas) paneel* en zet het geheel schuin op de *veerkapjes* in het kalf, en druk lichtjes naar beneden.
2. Duw het geheel parallel aan de sponning en laat het *bovenlicht (glas) paneel* geleidelijk naar het plafond bewegen.
3. Maak de *glaslatten* op maat en plaats deze in het kozijn, *eerst de langste daarna de 2 korte*.

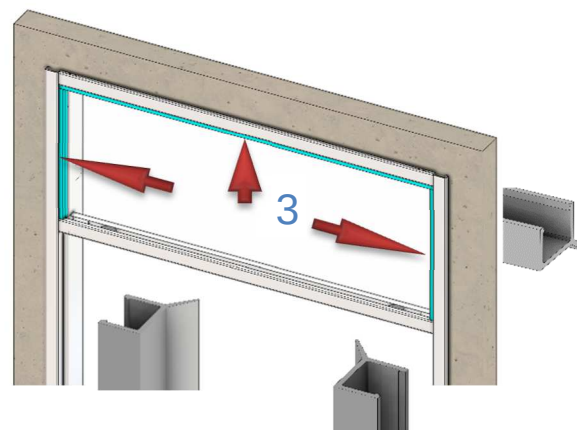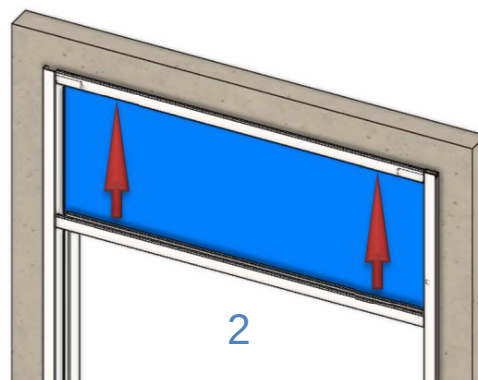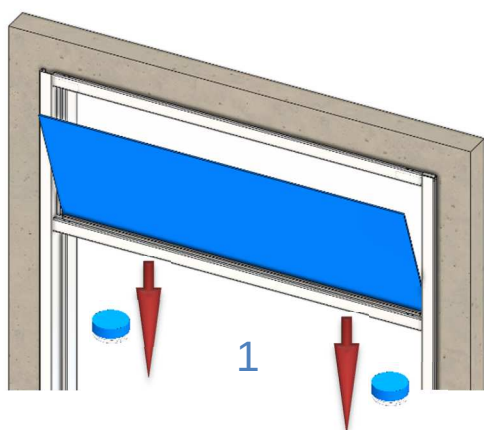

8


- Draai het deurgedeelte van de paumelles in de voorgeboorde gaten van de deur.
- Breng in de openingen aan de bovenzijde van de kozijnstijlen de 4 afdekkapjes aan.

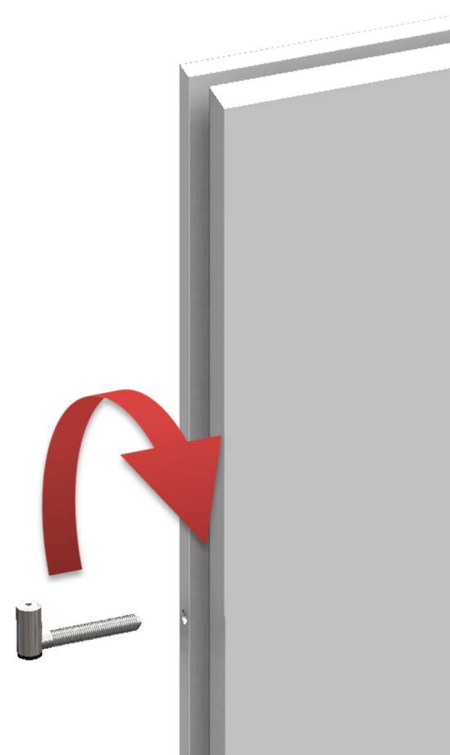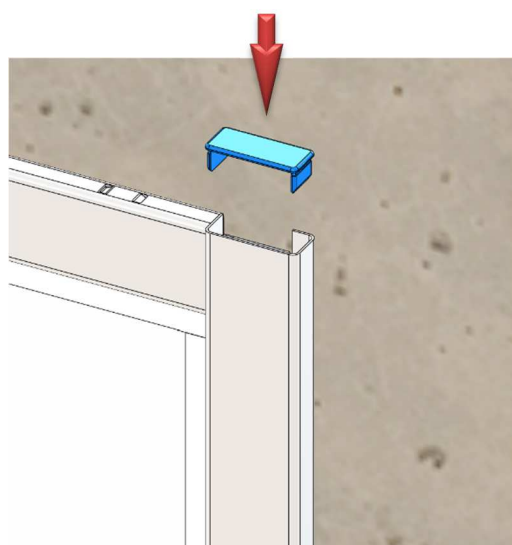

Montage instructie Match Opdek met volle bovendorpel (VO)


9

- Niet helemaal tegen de deur aandraaien i.v.m. afstellen van de deur

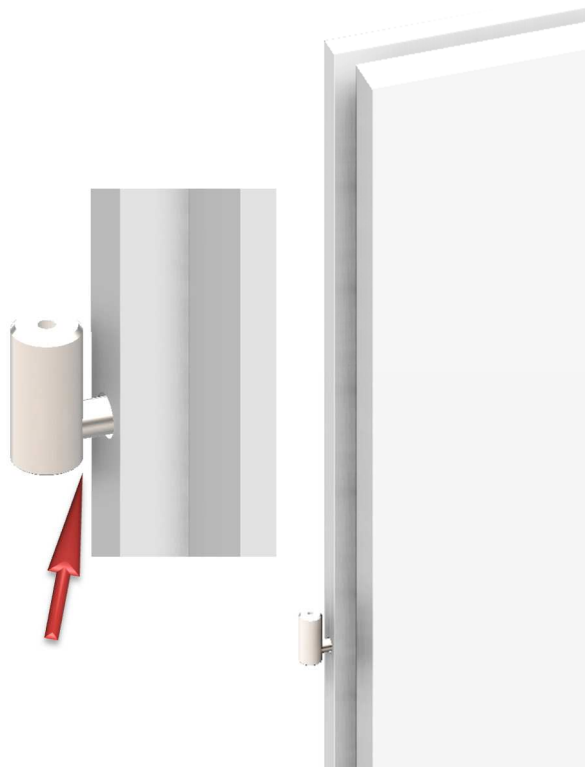

10


- Positioneer de paumelle van de deur boven het paumelle kozijndeel en laat deze zakken

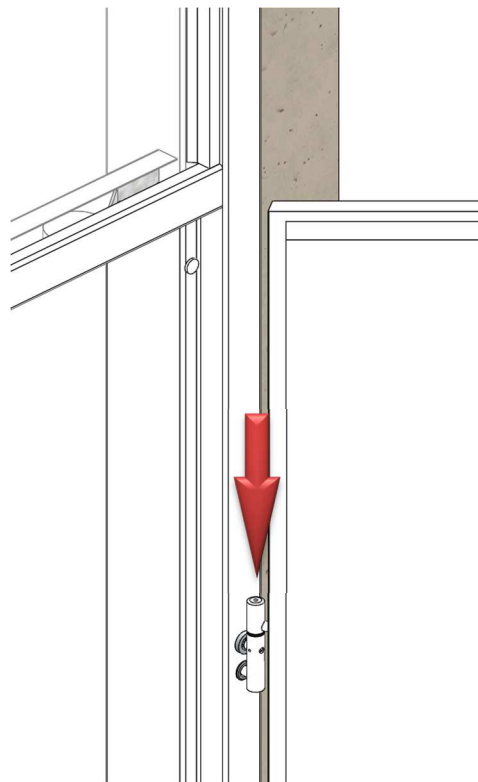

Montage instructie Match Opdek met volle bovendorpel (VO)

11

- Hang de deur evenwijdig aan de stijlen af door de deurgedeeltes van de paumelles in en uit te draaien [gelijkzijdig verdelen].

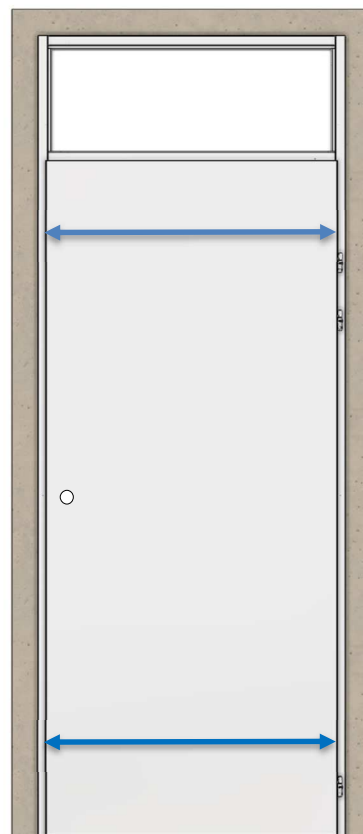

12


- Monteer het deurgarnituur met schroevendraaier of schroefmachine op een laag toerental en sterkte.



Montage instructie Match Opdek met volle bovendorpel (VO)

13

- Controleer de werking van de deur door deze enkele malen te openen en te sluiten.
- Gereed.

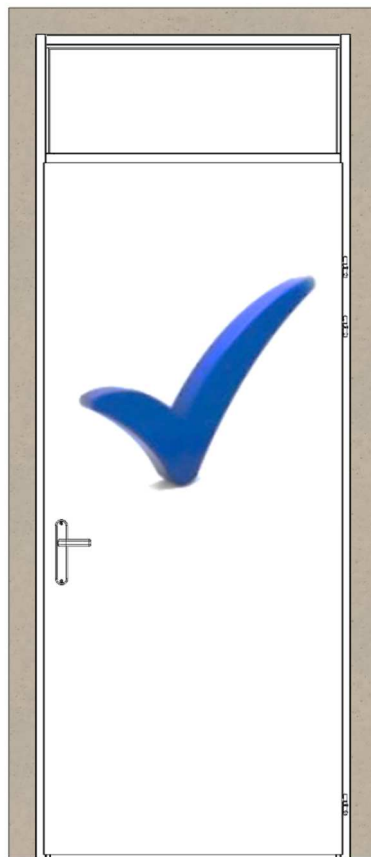

14

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Montageschuim:

Bij montage i.c.m. Metalstud wanden, de klemposities aanvullend voorzien van montageschuim.

Per positie 2 tot 3 seconde schuimpistool activeren.

[Uitsluitend noodzakelijk bij zware deuren].

